

マルチユース開口枠カバー60

施工説明書

下記の施工説明書をよくご確認の上、正しく施工を行ってください。


■設計・施工時の注意

- 本製品は、「接着・両面テープ併用」にて施工してください。接着剤を使用しない場合、はがれる恐れがあります。


■部材の名称

呼 称	形 状	梱包入数
本 体	●上枠 1本 (開戸セットの場合：L寸1,000mm) (引戸セットの場合：L寸2,300mm) ●右枠 1本(L寸2,300mm) ●左枠 1本(L寸2,300mm)	
両面テープ		開戸セットの場合：1巻 引戸セットの場合：2巻
施工説明書		1枚

■基本概念図

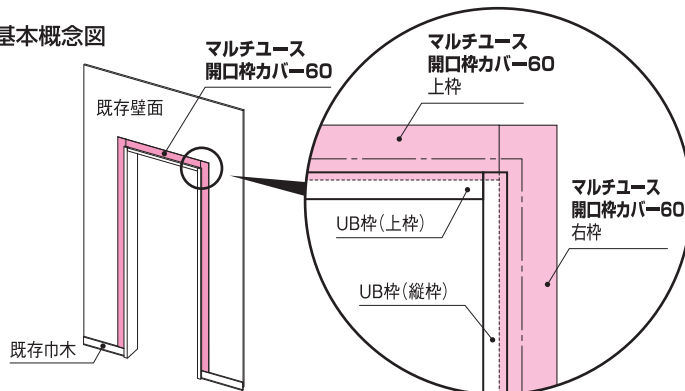


■参考納まり図

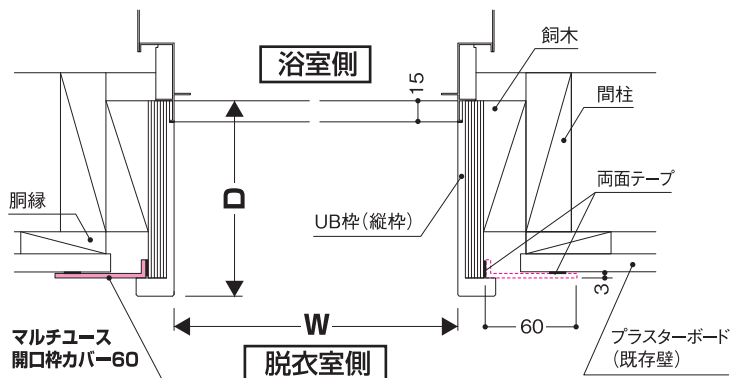

■開口枠カバーの施工にかかる前に

手順1. UB枠の巾寸法(D寸法)カット


マルチユース開口枠カバーの厚さ3mm分を考慮してUB枠巾(D寸法)をカットし、上枠・左右枠の切り欠き加工(ユニットバスドア枠アングルの嵌合部)をします。

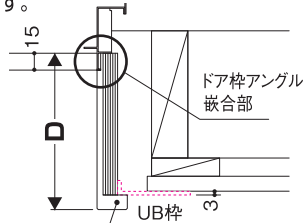

⚠注意 ●詳細は、参考納まり図を参照してください。

手順2. UB枠の隙間調整


UB枠と既存間柱との間に隙間ができる場合は、飼木で隙間を埋めてください。

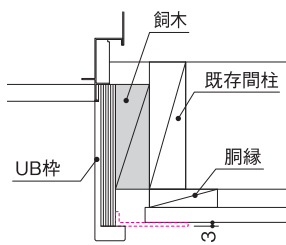

⚠注意 ●隙間は、UB枠の外れの原因になります。

手順3. 両面テープ貼り付け(UB枠裏面)

UB枠の裏面に両面テープを貼り付け、UB枠をユニットバスのドアアングルに仮設置してください。


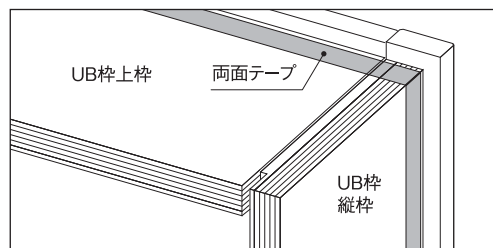


⚠注意 ●この時点で、UB枠をアングルに固定しないでください。
●この時点では、両面テープ離型紙ははがさないでください。

■施工手順-1

手順① 開口枠カバー取り付け位置の確認


マルチユース開口枠カバーの取り付け位置を確認し、墨出ししてください。

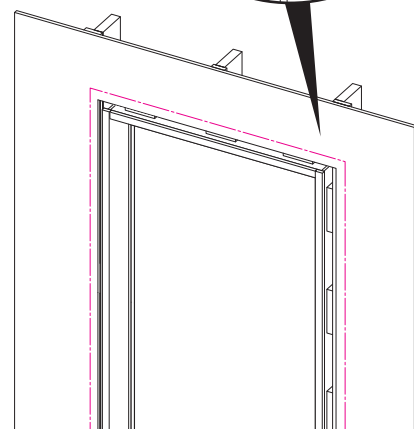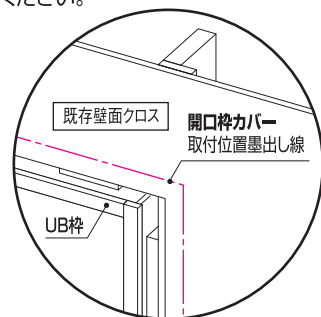

⚠注意 ●詳細は、参考納まり図を参照してください。

手順② 両面テープ貼り付け(壁面)


墨出し線より3mm程度内側を目安に、既存のクロスをカットしはがしてください。クロスをカットした部分に、両面テープを貼り付けてください。

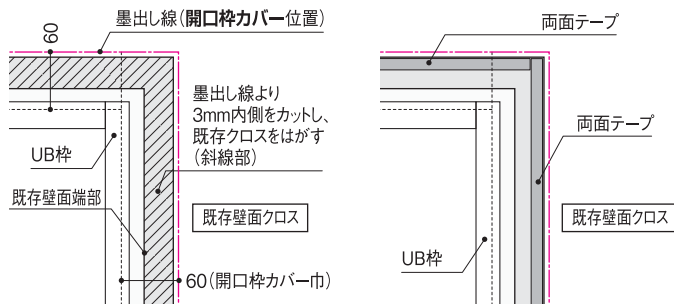

⚠注意 ●両面テープがクロスに干渉すると、貼り付かない恐れがあります。
●この時点ではまだ両面テープ離型紙をはがさないでください。


手順③ 開口枠カバーのL寸法カット

墨出し寸法を確認し、開口枠カバーの長さをカットします。

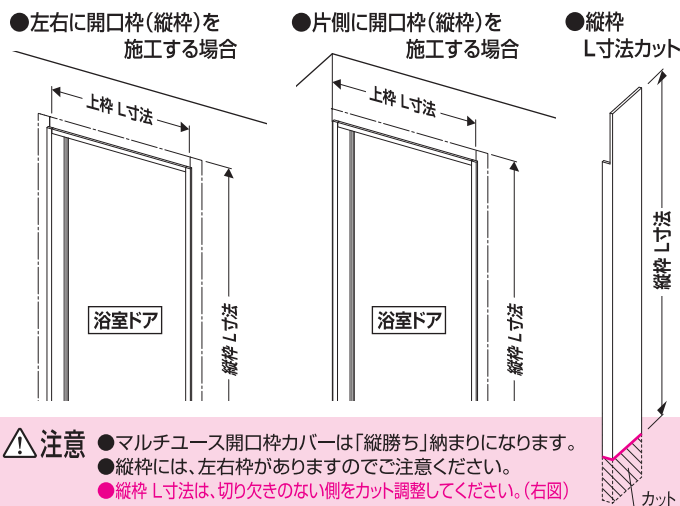


⚠注意 ●マルチユース開口枠カバーは「縦勝ち」納まりになります。
●縦枠には、左右枠がありますのでご注意ください。
●縦枠 L寸法は、切り欠きのない側をカット調整してください。(右図)

●ユニットバスが壁際に寄って、開口枠カバーが入らない場合
開口枠カバー裏面の溝をカッターで切って、巾調整をしてください。

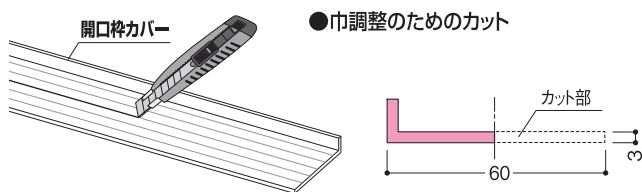


●既存壁とUB枠との隙間がない場合
開口枠カバーの角にカッターを当て、前垂れ部をカットしてください。

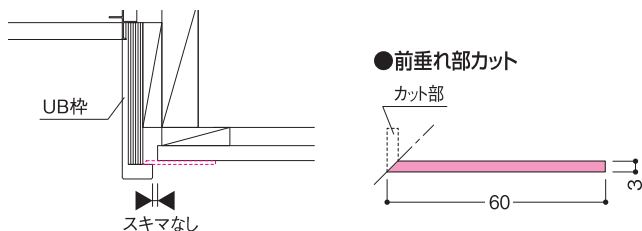

⚠注意 ●カットした時にバリが出た場合は、カンナなどで仕上げてください。

手順④ UB枠の取り付け

ユニットバスドア枠アングルとUB枠とを固定してください。
このとき、UB枠裏面に接着剤を塗布し、UB枠裏面に貼った両面テープの離型紙をはがした後で設置してください。

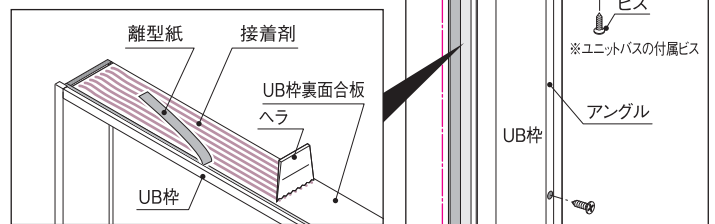


⚠注意 ●ユニットバスに付属のビスをご使用ください。
●離型紙をはがした両面テープ部に接着剤が付かないようにしてください。

手順⑤ 開口枠カバーの貼り付け(壁面)

壁面に貼った上枠部・縦枠部の両面テープ離型紙をはがし、接着剤を塗布(下図参照)のうえ設置してください。

⚠注意 ●接着剤は変成シリコン系をご使用ください。(推奨接着剤: コニシ MPX-1)

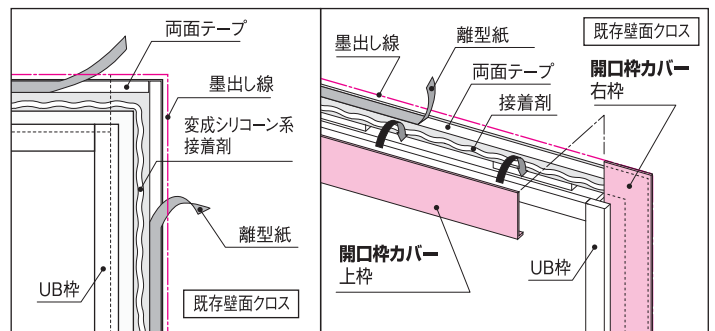

■施工完了図

